

シートポスト 取付け・位置調整・取外し 方法

※使用する工具：Tハンドル六角レンチ 5mmまたは六角レンチ 5mm



①シートバインダーボルト（2個）の準備



シートポスト押さえ面の位置を確認します。


六角穴付きボルトをゆるめ図2のようにじゅうぶんにボルトのネジが見えるようにします。



②シートバインダーボルトの取付け



フレームのシートバインダーボルト取付け穴にセット（差し込み）します。
シートポスト押さえ面をシートポスト側に向けてください。（図5）

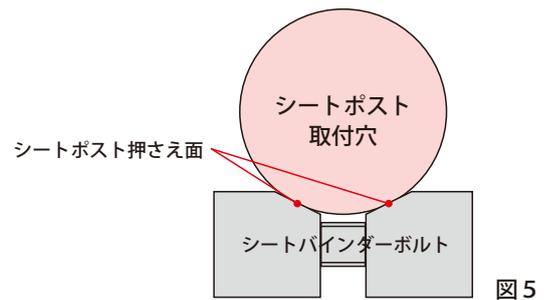

③シートポストの取付け・位置調整・取外し



シートポストをシートポスト取付け穴に差し込みます。シートポストの位置が決まったら、シートバインダーボルト（2本）を図7のようにTハンドル六角レンチ5mmを使用して締め付け、シートポストを固定します。
標準締め付トルク 3Nm

シートバインダーをゆるめることによって、シートポストの固定を解除し、位置調整が取り外しします。

ボルトをゆるめてもシートポストが動かない場合は、図8のようにTハンドルレンチを使用して、シートバインダーボルトを動くようにしてください。（六角穴付きボルトをゆるめて、六角穴付きボルトに差し込んだTハンドルレンチのハンドル部分を手でたたき、固着を解除します。）

